



Selbst Rückspannendes Golf-trainingsnetz

Gebrauchsanweisung



WICHTIG

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Huxley Rotanet installieren, aufbauen oder zum ersten Mal benutzen. Dies gilt auch für einen längeren Zeitraum der Nichtbenutzung oder Lagerung des Rotanets.

Auf der Rückseite dieser Gebrauchsanweisung befindet sich eine Checkliste für den Besitzer/Nutzer. Bitte sorgen Sie dafür, dass diese Liste von allen Personen sorgfältig gelesen wird, die das Rotanet installieren, aufbauen oder benutzen. Sind Sie sich bei Punkten in dieser Gebrauchsanweisung nicht sicher, wenden Sie sich bitte an Huxley Golf oder Ihren Rotanet-Händler, die Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen können, bevor Sie fortfahren. Die nötigen Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite.

Danke, dass Sie sich für ein Produkt von Huxley Golf entschieden haben. Wenn Sie Ihr Rotanet regelmäßig nutzen, werden Sie Ihre Zeit auf dem Golfplatz noch intensiver genießen und größere Erfolge verzeichnen können.

Hinweise zu Installation, Aufbau und Nutzung

INHALT

Seite 2	Inhalt, Sicherheitshinweise und wichtige Informationen
Seite 3	Installation des Rotanets auf Gras
Seite 4	Vorbereitung des Rotanets
Seite 7	Abbau des Rotanets nach der Benutzung
Seite 9	Entfernen des Rotanets
Seite 10	Installation der optionalen Fundamentplatten (zur dauerhaften oder semi permanenten Installation auf harten Böden drinnen oder draußen)
Seite 11	Installation des optionalen Indoor/Outdoor-Rahmens (zur kurzzeitigen oder semipermanenten Installation auf harten Böden oder Gras drinnen oder draußen)
Seite 12	Fehlerbehebung
Rückseite	Checkliste für ein sicheres und ordnungsgemäßes Zusammenbauen, Installieren und Verwenden Garantie. Kontakt Daten.

SICHERHEITSHINWEISE UND WICHTIGE INFORMATIONEN



In dieser Gebrauchsanweisung werden zusammen mit dem Text drei Symbole verwendet. Diese drei Symbole haben die folgende Bedeutung:


Bezeichnet eine spezifische Gefahr oder eine gefährliche Anwendung, die zu Verletzungen führen kann, wenn die Pflege- und Sicherheitshinweise nicht beachtet werden.

HINWEIS

Bezeichnet Hinweise, die sorgfältig durchgelesen werden sollten.






WICHTIG

Bezeichnet Informationen, die Ihnen helfen sollen, mögliche Schäden oder Verschleißerscheinungen Ihres Huxley Rotanets und der Installation zu verhindern.

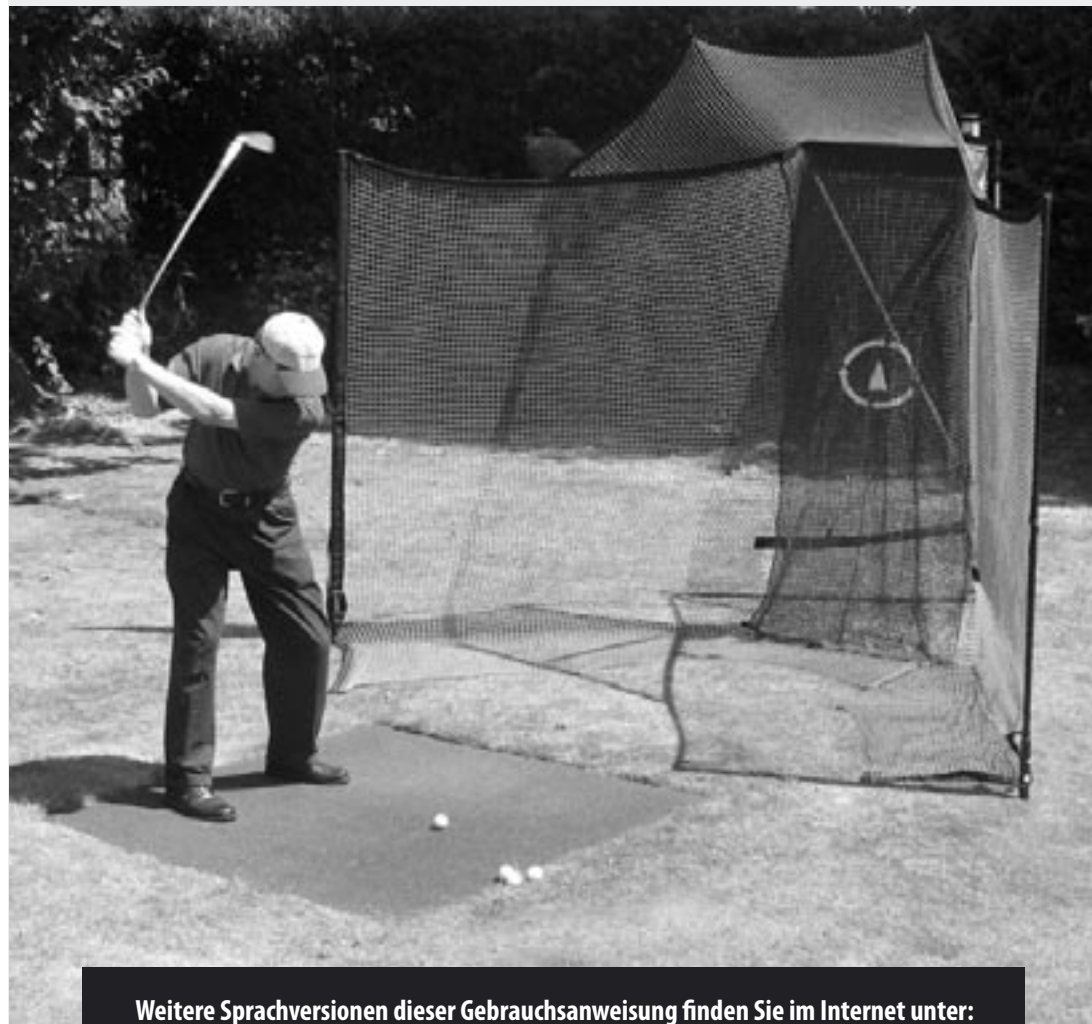

Weitere Sprachversionen dieser Gebrauchsanweisung finden Sie im Internet unter:

www.huxleyrotanet.com

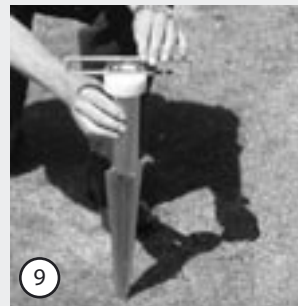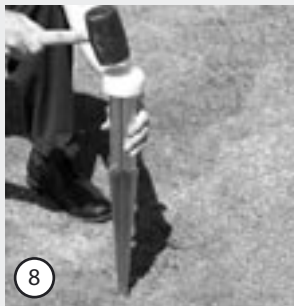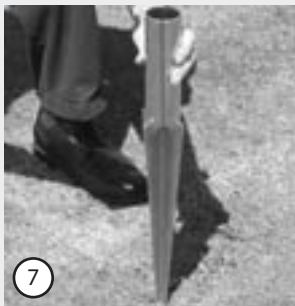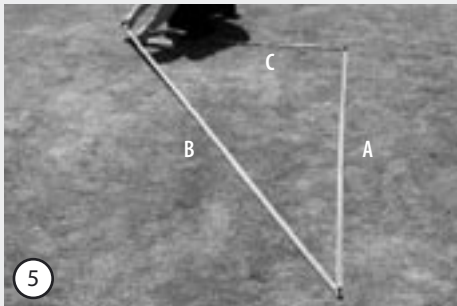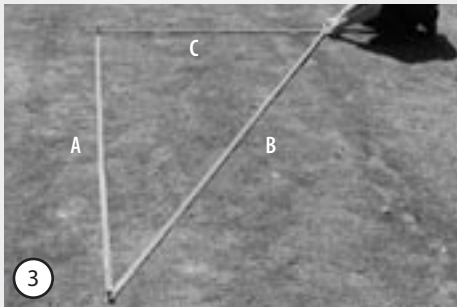

INSTALLATION DES ROTANETS AUF GRAS

Die folgende Anleitung bezieht sich auf die Installation des Rotanets auf Gras. Dazu werden die drei spitz zulaufenden Pflöcke verwendet, die standardmäßig zusammen mit dem Set geliefert werden.



Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, müssen Sie sich vergewissern, dass sich bei oder in der Nähe des Rotanets keine unterirdischen Serviceinstallationen wie z. B. Kabel oder Rohre befinden. Sie benötigen eine freie Erdtiefe von bis zu 51 cm (20 Zoll), um die drei Pflöcke fest in der Erde zu versenken.

1. Wählen Sie für die Installation des Rotanets einen harten, glatten Untergrund und legen Sie fest, wo sich der hintere Hauptpfeiler befinden soll. An dieser Stelle wird der Hauptpflock (größter Pflock) in die Erde geschlagen.
2. Markieren Sie die für den Hauptpflock ausgewählte Stelle mit einem Plastikstift, indem Sie den Stift erst durch die Löcher an einem Ende des Bandes A und des Bandes B stecken, die mit dem Set des Rotanets mitgeliefert wurden (Abb. 1).
3. Ziehen Sie das Band A entlang der gedachten Mittellinie (Schlaglinie des Balles) des installierten Rotanets und stecken Sie einen zweiten Plastikstift in die Erde, nachdem Sie den Stift erst durch die Löcher in dem freien Ende von Band A und einem Ende von Band C gesteckt haben (Abb. 2).
4. Stecken Sie einen Plastikstift durch die freien Enden von Band B und Band C. Spannen Sie nun beide Enden, um links von Band A (Abb. 3) ein Dreieck zu bilden und stecken Sie den Plastikstift in der linken Ecke in den Boden (Abb. 4). Damit haben Sie die Position des linken Pflockes markiert.
5. Entfernen Sie nun Band B und Band C von dem linken Stift, ziehen Sie die beiden Bänder zur rechten Seite von Band A und straffen Sie die Bänder, um ein Dreieck zu bilden (Abb. 5). Vergewissern Sie sich, dass die Bänder nicht verdreht sind. Stecken Sie erst einen Stift durch die Löcher an den Enden der beiden Bänder und dann in den Boden (Abb. 6). Damit haben Sie die Position des rechten Pflockes markiert.
6. Entfernen Sie nun die Bänder und die Stifte und kontrollieren Sie, dass die Markierungen der Stifte für die drei Pflöcke des Rotanets im Boden gut sichtbar sind.
7. Setzen Sie das spitz zulaufende Ende des Hauptpflockes (größter Pflock) auf die Markierung für diesen Pflock und kontrollieren Sie, dass die senkrechte Linie des Pflockes in Richtung der Mittellinie des Rotanets zeigt, wo sich vorher Band A befand (Abb. 7).



Tragen Sie eine Schutzbrille, wenn Sie die Pflöcke in den Boden schlagen.

8. Schützen Sie die Oberkante des Pflockes mit dem mitgelieferten Plastikeinsatz (Abb. 8) und schlagen Sie den Hauptpflock in den Boden, bis sich seine Oberkante auf Bodenniveau befindet. Verwenden Sie eine Wasserwaage um sicherzustellen, dass sich der Pflock während der Installation immer in einer senkrechten Position befindet (Abb. 9).
9. Wiederholen Sie die in (8) beschriebenen Schritte mit den zwei kleineren Pflöcken und schlagen Sie diese genau an den in (4) und (5) mit den Plastikstiften markierten Stellen in den Boden.

WICHTIG

Wenn der Boden weich oder sandig ist, kann es notwendig sein, die Pflöcke in senkrechter Position durch Beton zu stützen. Als Alternative können Sie auch den optionalen Indoor/Outdoor-Rahmen verwenden, um das Rotanet abzusichern. Der Rahmen kann auf glatten Oberflächen drinnen oder draußen verwendet werden.

VORBEREITUNG DES ROTANETS

1. Öffnen Sie den Reißverschluss der wetterfesten Hülle (wenn vorhanden) und entnehmen Sie das Rotanet. Stecken Sie danach das Hauptrohr in den Hauptpflock (Abb. 10) und vergewissern Sie sich, dass der Sicherungsstift in Richtung der gedachten Mittellinie des Rotanets zeigt (Abb. 11).
2. Entfernen Sie den Riemen in der Mitte (Abb. 12) und bewahren Sie ihn sicher auf. Entfernen Sie die beiden Bänder, mit denen das Netz gesichert ist (Abb. 13).
3. Halten Sie die beiden äußeren Rohre mit einer Hand fest und lockern Sie die Sicherungsschraube, die den Sicherungsstift am Fuß des Hauptrohres sichert (Abb. 14). Die Sicherungsschraube darf nicht entfernt werden.
4. Schieben Sie den Sicherungsstift in das Hauptrohr (Abb. 15).
5. Halten Sie die beiden äußeren Rohre in senkrechter Position und bewegen Sie sich von dem Hauptrohr in Richtung des rechten äußeren Pflockes weg und entrollen Sie dabei das Netz (Abb. 16).

Weiter auf Seite 5





VORBEREITUNG DES ROTANETS

Fortsetzung von Seite 4

6. Stecken Sie das rechte äußere Rohr in den Pflock (Abb. 17) und gehen Sie danach zur linken Seite (Abb. 18), wo Sie das linke äußere Rohr in den dafür vorgesehenen Pflock stecken (Abb. 19).
7. Lösen Sie den unteren Teil des Netzes aus dem Netz (Abb. 20) und legen Sie ihn auf den Boden innerhalb des Rotanets. Befestigen Sie die elastischen Bändchen am Fuß der beiden äußeren Rohre. Dabei müssen Sie beachten, dass Sie die Schlaufe des Bändchens durch das Netz stecken, damit die Naht nicht übermäßig beansprucht wird (siehe Abb. 21, 22 und 23).
8. Gehen Sie jetzt zum hinteren Ende des Rotanets und drehen Sie das Hauptrohr entgegen dem Uhrzeigersinn, bis der Sicherungsstift in Richtung der Mittellinie des Rotanets zeigt. Schieben Sie den Sicherungsstift ganz nach unten (Abb. 24) und ziehen Sie die Sicherungsschraube wieder an (handfest).

Weiter auf Seite 6

VORBEREITUNG DES ROTANETS

Fortsetzung von Seite 5

9. Lösen Sie die beiden hinteren Streben aus den Taschen im Netz (Abb. 25) und stecken Sie die Streben in die Öffnungen in den Ring des Hauptrohres (Abb. 26 und Abb. 27). Dabei werden die Streben mit den entsprechenden dazugehörigen Farben am Ring des Hauptrohres verbunden. Der grüne Punkt am Ring muss dabei nach vorne in Richtung der Mittellinie zeigen (Abb. 28).
10. Lösen Sie die Querverstrebung von der rechten Strebe (aus Sicht der Rückseite des Netzes) (Abb. 29).
11. Halten Sie die rechte Strebe mit einer Hand fest und schieben Sie den Griff nach oben (Abb. 30).
12. Halten Sie nun die linke Strebe mit einer Hand fest (Abb. 31) und schieben Sie den Griff bis zur Hälfte. Befestigen Sie dann das freie Ende der Querverstrebung in der dafür vorgesehenen Öffnung am linken Griff und schieben Sie den Griff bis ganz nach oben (Abb. 32).

HINWEIS

An den Spitzen der beiden äußeren Rohre oder an der Justiervorrichtung im Gurtzeug am unteren Ende des Netzes kann das Netz noch weiter gespannt werden, sollte dies möglich sein. Vermeiden Sie allerdings eine Überspannung des Netzes.





33



34



35



36



37



38



39



40

ABBAU DES ROTANETS NACH DER BENUTZUNG

Die folgenden Schritte sind im Grunde eine Umkehr der im vorherigen Kapitel beschriebenen Schritte. Beachten Sie dabei im Besonderen die Hinweise in den Punkten (3) und (8) unten.

1. Lösen Sie die elastischen Bändchen vom Fuß der beiden äußeren Rohre (Abb. 33), heben Sie die Netzkante nach oben und befestigen Sie die Kante an der Innenseite des Hauptnetzes ungefähr 122-127 cm über dem Boden (Abb. 34).
2. Gehen Sie zur Rückseite des Rotanets und schieben Sie erst den Griff der linken Strebe (Abb. 35) und dann den Griff der rechten Strebe nach unten. Lösen Sie die Querverstrebung aus der Befestigung im Griff der linken Strebe und befestigen Sie die Querverstrebung an der rechten Strebe über dem Griff (Abb. 36).
3. Entfernen Sie nun die beiden Streben vorsichtig aus den Verankerungen des Hauptrohres. Stecken Sie die linke Strebe vorsichtig senkrecht in die linke Tasche im Netz (Abb. 37) und die rechte Strebe senkrecht in die rechte Tasche im Netz (Abb. 38).

WICHTIG

Wenn Sie die beiden Streben vor dem Abbau des Netzes nicht senkrecht in die entsprechenden Taschen im Netz stecken, kann es zu Beschädigungen der Streben kommen. Ein solcher Schaden fällt nicht unter die Garantie.

4. Lösen Sie die Sicherungsschraube des Sicherungsstiftes am Fuß des Hauptrohres und schieben Sie den Sicherungsstift nach oben am Rohr (Abb. 39).
5. Heben Sie das rechte äußere Rohr aus dem Pflock. Halten Sie das rechte äußere Rohr senkrecht, gehen Sie zu dem linken äußeren Rohr und heben Sie dieses auch aus seinem Pflock.
6. Halten Sie nun beide Rohre in senkrechter Position über dem Boden und gehen Sie langsam zum Hauptrohr (Abb. 40), sodass sich das Netz wieder bis zum Anschlag um das Hauptrohr wickeln kann.

HINWEIS

Achten Sie beim Einwickeln des Netzes darauf, dass die Verstärkungen an der oberen Kante des Netzes nicht über die Spitze des Hauptrohres hinausragen.

Weiter auf Seite 8

ABBAU DES ROTANETS NACH DER BENUTZUNG

Fortsetzung von Seite 7

7. Wenn das Netz vollständig aufgewickelt ist, drehen Sie das Hauptrohr entgegen dem Uhrzeigersinn, um den Sicherungsstift nach vorne zu drehen. Der Sicherungsstift sollte jetzt in Richtung der Mittellinie des Rotanets weisen.
8. Schieben Sie den Sicherungsstift nach unten am Rohr, bis er sich vollständig in der dafür vorgesehenen Öffnung des Fußelementes befindet (Abb. 41). Ziehen Sie die Sicherungsschraube wieder handfest an.
9. Sichern Sie das Netz mit den Bändern und stülpen Sie die Hülle über das Netz, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen (Abb. 42).





ENTFERNEN DES ROTANETS

1. Bevor Sie das Rotanet komplett entfernen, müssen Sie erst das Netz wie in den Schritten oben beschrieben einholen und dabei sicherstellen, dass der Sicherungsstift ganz unten und die Sicherungsschraube handfest angezogen ist.
 2. Legen Sie nun den Riemen wieder um das aufgewickelte Netz und ziehen Sie ihn fest (Abb. 43).
 3. Heben Sie nun das komplette Rotanet aus seiner Verankerung im Hauptpflock (Abb. 44) und bewahren Sie das Netz an einem trockenen und sicheren Ort auf.
-



Wenn Sie das Rotanet stehend aufbewahren, müssen Sie sicherstellen, dass es nicht umfallen kann, wenn es aus Versehen berührt oder angestoßen wird. Das fallende Gewicht des Rotanets kann Gegenstände beschädigen oder Menschen oder Tiere in der Nähe verletzen.

INSTALLATION DER OPTIONALEN FUNDAMENTPLATTEN




Die optionalen Fundamentplatten bieten auf einer geraden und festen Oberfläche einen dauerhaften und stabilen Halt für das Rotanet, egal, ob Sie drinnen oder draußen üben möchten.

Wie bei den Pflocken wird die Position der drei Fundamentplatten (Abb. 45) mit Hilfe von speziellen, mitgelieferten Bändern festgelegt. Für eine leichtere Installation empfehlen wir Ihnen, sich von wenigstens einer Person beim Markieren der Positionen helfen zu lassen.

- Legen Sie fest, wo sich das Hauptrohr des Rotanets befinden soll und markieren Sie diesen Punkt deutlich im Boden. Hier wird später die Hauptfundamentplatte (größte Fundamentplatte) befestigt.
- Legen Sie das Loch des einen Endes von Band A über die Markierung aus Schritt (1) und ziehen Sie das Band entlang der gedachten Mittellinie des Rotanets über den Boden.
- Markieren Sie den Boden durch das Loch an dem freien Ende von Band A (diese Markierung sollte sich ungefähr 2.405 mm von der Markierung aus Schritt (1) entfernt befinden).
- Legen Sie das Loch des einen Endes von Band B über das Loch aus Schritt (1). Legen Sie danach das Loch des einen Endes von Band C über die Markierung aus Schritt (3). Ziehen Sie die Bänder B und C auf die linke Seite von Band A und bilden Sie ein Dreieck (Abb. 46).
- Markieren Sie den Boden dort, wo sich die freien Enden der Bänder B und C treffen. Sie sollten die Markierung durch die Löcher in den Enden der Bänder anbringen.
- Halten Sie die inneren Enden der Bänder B und C über die Markierungen aus den Schritten (1) und (3) und schlagen Sie die äußeren Enden der beiden Bänder auf die rechte Seite der gedachten Mittellinie des Rotanets, sodass sich ein Dreieck bildet (Abb. 47).
- Markieren Sie den Boden durch die Löcher an den Enden der beiden Bänder dort, wo diese sich treffen.
- Auf dem Boden sollten sich nun drei Markierungen befinden, welche die Position der Verankerung der drei Fundamentplatten angeben.
- Bevor Sie die Löcher markieren und die Löcher für die Befestigung der Fundamentplatten bohren, sollten Sie mit einem Maßband überprüfen, ob die Abstände auf dem Boden den Abständen aus Diagramm 1 entsprechen.
- Wenn nötig, verändern Sie die Markierungen auf dem Boden, um die notwendigen Maße zu erhalten. Dadurch wird die korrekte Position der Platten für eine sichere und zuverlässige Installation des Rotanets gewährleistet.
- Die Fundamentplatten werden mit Befestigungsschrauben geliefert. Sie müssen dafür drei Löcher in den Boden bohren, um die Platten zu fixieren. Wenn Sie in Beton oder ähnliche Oberflächen bohren, sollten Sie einen 8 mm Mauerbohrer verwenden und 65 mm tief bohren. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben nicht zu fest an (Abb. 48).



Tragen Sie während des Bohrens eine Schutzbrille.

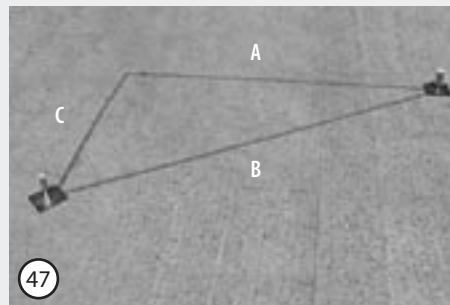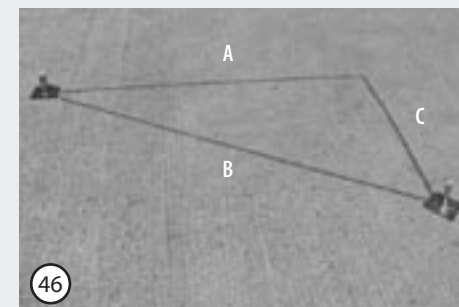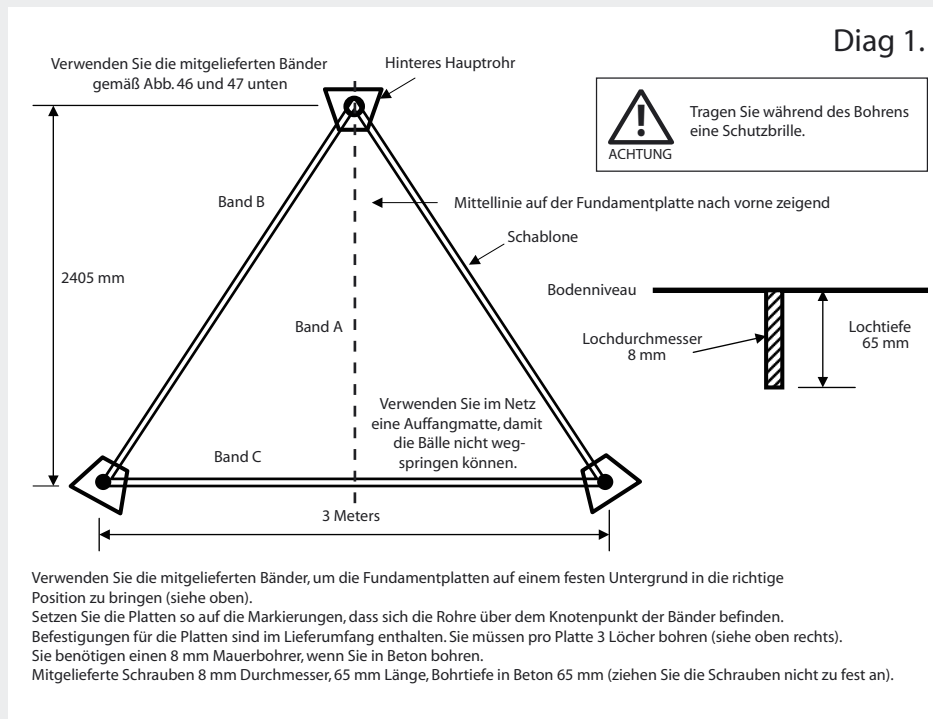



49



50



51



52



53



54



55


Huxley Rotanet Auffangmatte

INSTALLATION DES OPTIONALEN INDOOR/OUTDOOR-RAHMENS

Mit dem optionalen Indoor/Outdoor-Rahmen können Sie das Rotanet schnell und einfach auf allen festen, glatten Oberflächen drinnen oder draußen aufstellen. Da es sich um eine freistehende Konstruktion handelt, ist dieser Rahmen besonders für vorübergehende Installationen geeignet. Darüber hinaus kann das Rotanet einfach von einem Platz zum anderen transportiert werden.

Das Set besteht aus einem Rahmen (Abb. 49), den Sie zusammenbauen und in Position bringen müssen, bevor Sie das Rotanet installieren und verwenden können.

1. Legen Sie die Einzelteile des Rahmens auf den Boden, wo Sie später auch das Rotanet aufbauen möchten.
2. Die Hauptfundamentplatte ist die Platte mit der größten Rohröffnung und den beiden seitlichen Quadrateinschübfungen (Abb. 50). Diese Platte müssen Sie dort platzieren, wo sich das Hauptrohr (Vorderseite) des Rotanets befinden soll.
3. Schieben Sie die verschiedenen Einzelteile gemäß den farblichen Markierungen des Rahmens zusammen (Abb. 51), um so auf dem Boden ein Dreieck zu bilden (siehe Diagramm 2 unten).

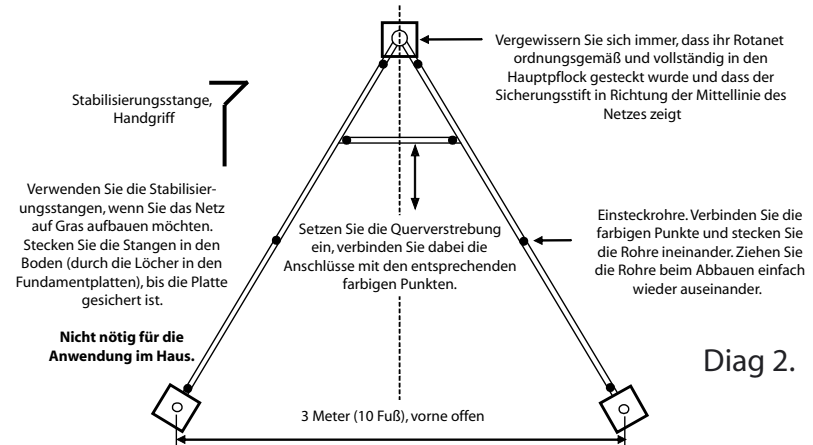

4. Vergessen Sie nicht, die Querverstrebung zwischen den beiden seitlichen Streben im Winkel des Dreiecks einzustecken und zu befestigen (Abb. 52).
5. Wenn Sie den Indoor/Outdoor-Rahmen auf Gras verwenden möchten, müssen Sie die drei Fundamentplatten gut sichern, indem Sie die mitgelieferten Stützen durch die Löcher in den Platten im Boden verankern (Abb. 53).

WICHTIG

Wenn Sie das Rotanet auf den Indoor/Outdoor-Rahmen setzen, müssen Sie überprüfen, ob das Hauptrohr (Vorderseite) ordnungsgemäß und vollständig in die Hauptfundamentplatte (Vorderseite) gesteckt wurde und ob der Sicherungsstift vorwärts in Richtung der Mittellinie des Netzes zeigt (Abb. 54).

Wenn Sie das Rotanet zum ersten Mal verwenden, sollten Sie es zuerst zur rechten Platte hin entrollen. Unter Umständen müssen Sie dabei den Rahmen mit dem Fuß fixieren, damit er nicht über glatte Oberflächen rutschen kann.

Es wird empfohlen, Gewichte zur Stabilisierung auf die drei Fundamentplatten zu legen, wenn Sie den Indoor/Outdoor-Rahmen bei windigen Bedingungen auf einer harten Oberfläche verwenden.

Die Verwendung der optionalen Huxley Rotanet Auffangmatte (Abb. 55) wird empfohlen, wenn Sie das Rotanet auf einem harten Untergrund verwenden, sodass die Bälle nicht wegspringen können, nachdem sie ins Netz geschlagen wurden.

FEHLERBEHEBUNG

- **Wickeln Sie Ihr Huxley Rotanet nicht manuell aus, da es sonst nicht wieder automatisch eingerollt werden kann** (nur möglich nach erneutem Spannen).
- **Installieren Sie Ihr Rotanet nur, wenn Sie die Anweisungen gelesen und verstanden haben.**
- **Betätigen Sie den Sicherungsstift nicht, wenn das Rotanet noch nicht vollständig in dem Hauptpflock verankert wurde.**

Verlust der Federspannung (Netz wickelt sich nicht mehr aus oder nicht wieder ein).

Ihr Huxley Rotanet wurde in der Fabrik zahlreichen Tests unterzogen und die Feder wurde werksseitig gespannt, sodass Ihr Rotanet einwandfrei funktionieren sollte.

Treten dennoch Probleme mit Ihrem Huxley Rotanet auf, könnte dies die folgenden Ursachen haben:

- Das Netz hat sich im Boden gedreht (überprüfen Sie, ob sich der Adapter vollständig im Pflock befindet).
- Das Netz wurde manuell ausgerollt und hat sich verkehrt wieder eingerollt.
- Der Sicherungsstift wurde gelöst, während das Netz noch unter Spannung stand.
- Kontrollieren Sie immer, ob sich der Sicherungsstift auf der Mittellinie befindet (siehe Anleitung) und sich während und nach der Verwendung des Netzes in der richtigen Position befindet (siehe Diagramm 4).


Spannung der Feder

- Stellen Sie sicher, dass das Rotanet ordnungsgemäß mit dem Hauptpflock verbunden wurde.
- Kontrollieren Sie, dass die Feder nicht unter Spannung steht. Öffnen Sie dazu den Sicherungsstift. Bewegt sich das Netz nicht automatisch im Uhrzeigersinn, bedeutet dies, dass die Feder nicht unter Spannung steht.
- Befestigen Sie den Sicherungsstift (Diagramm 4) wieder auf der Mittellinie. Wickeln Sie das Netz vollständig per Hand aus und wickeln Sie es dann entgegen dem Uhrzeigersinn um das Hauptrohr (siehe Diagramm 3). Haben Sie das Netz vollständig um das Hauptrohr gewickelt, heben Sie den Sicherungsstift (Diagramm 4) an und ziehen das Netz vom Hauptrohr weg. Wenn sich das Netz nicht mehr dreht, ist das Sicherheitssystem der Feder eingerastet. Ziehen Sie mit den äußeren Rohren leicht am Netz, wodurch das System entriegelt wird.
- Ziehen Sie das Netz gemäß den Anweisungen aus und rollen Sie es gemäß den Anweisungen auch wieder ein. Rollt sich das Netz nicht komplett um das Hauptrohr, können Sie das restliche Netz per Hand entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn (siehe Diagramm 3) aufrollen und dann erneut herausziehen. Danach sollte sich das Netz unter Federspannung selbst wieder einrollen.


SOLLTEN SIE DENNOCH PROBLEME HABEN, WENDEN SIE SICH AN IHREN HÄNDLER ODER AN HUXLEY GOLF UNTER +44 (0) 1962 733222.

IN DEN USA WENDEN SIE SICH BITTE AN ROTANET USA UNTER 1-800-548-0402.

Diag 3.

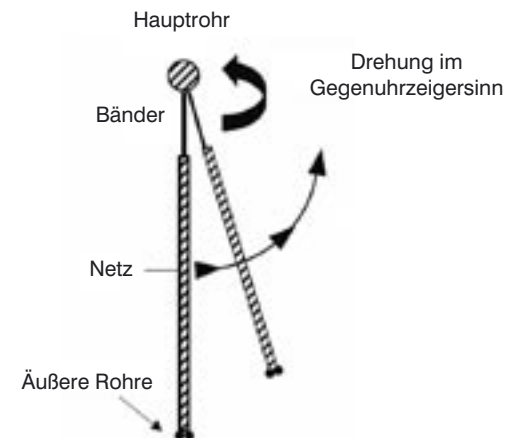

Diag 4.

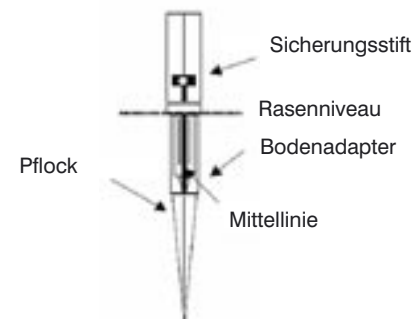

Checkliste für ein sicheres und ordnungsgemäßes Zusammenbauen, Installieren und Verwenden

Stellen Sie das Rotanet nicht in der Nähe offener Flammen, Öfen, Grills oder anderen Licht- oder Wärmequellen auf.

Kinder oder unerfahrene Golfspieler dürfen das Rotanet nur unter Aufsicht benutzen.

Es dürfen sich keine Personen hinter dem Rotanet aufhalten, wenn in diesem trainiert wird.

Tiere, Kinder und Zuschauer sollten sich in einem angemessenen Abstand zum Rotanet befinden, wenn in diesem trainiert wird, sodass sie nicht in Reichweite von Golfschlägern oder verirrtten Golfbällen sind.

Stellen Sie sich immer so nah wie möglich an das Rotanet, ohne es zu berühren.

Zielen Sie immer auf die Mitte des Fangnetzes, wenn Sie einen Ball abschlagen.

Verwenden Sie das Rotanet nur für seinen vorgesehenen Verwendungszweck (als Golfübungsnetz). Durch unsachgemäßen Gebrauch erlischt die Garantie.

WICHTIG: Verwenden Sie im Rotanet keinen Golfschläger, mit dem man die Bälle höher als mit einem 7-Eisen schlagen kann.

Rollen Sie das Rotanet nach dem Gebrauch wieder ein und stülpen Sie die wetterfeste Hülle über das Netz, um Ihre Investition vor Wettereinflüssen zu schützen.

Ist das Rotanet dennoch nass geworden, lassen Sie es erst trocknen, bevor Sie es in die Hülle packen.

Überprüfen Sie das Rotanet regelmäßig auf sicheren Sitz der Befestigungen und den allgemeinen Zustand. Ziehen Sie Schrauben vor der Benutzung des Rotanets an, sichern Sie diese oder tauschen Sie die Schrauben aus.

Vergewissern Sie sich vor dem Training, dass das Fangnetz in einwandfreiem Zustand ist. Ein beschädigtes oder abgenutztes Fangnetz kann das Hauptnetz unnötig belasten, deshalb sollten Sie das Fangnetz unverzüglich austauschen, wenn es kaputt oder verschlissen ist.

Um einen Abrieb des Fangnetzes zu vermeiden, sollten Sie im Rotanet niemals angeschnittene, gebrochene oder abgenutzte Golfbälle verwenden. Es wird empfohlen, immer neue Bälle zu verwenden.

Verwenden Sie immer für diesen Zweck entworfene Abschlagsmatten. Diese Matten sind als Zubehör bei Huxley Golf erhältlich. Huxley Golf übernimmt keine Haftung für Verschleiß oder Schäden am Rotanet, Golfbällen oder Golfschlägern, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen.

Huxley Golf übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für die Fähigkeiten des Installateurs oder Benutzers des Rotanets.

Befolgen Sie immer die Anweisungen aus dieser Gebrauchsanweisung. Sind Sie sich nicht sicher, wenden Sie sich an Ihren Verkäufer oder Huxley Golf, bevor Sie fortfahren.

Garantie

Huxley Golf ist stets bestrebt, dass Sie Ihr Huxley Rotanet Golfübungsnetz in einem einwandfreien Zustand erhalten und sich lange daran erfreuen können. Sollten innerhalb von 12 Monaten (6 Monate für das Fangnetz) nach dem Kaufdatum Fehler in der Verarbeitung oder den Materialien auftreten, wird Huxley Golf das/die defekte(n) Teil(e) kostenlos nach eigenem Ermessen entweder reparieren oder austauschen. Diese Garantie wird unter den folgenden Bedingungen gewährt: (1) das Rotanet wurde nur für den vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt; (2) das Rotanet wurde gemäß den Anweisungen in dieser Gebrauchsanleitung installiert, zusammengebaut und verwendet; und (3) das Rotanet wurde nicht missbraucht, vernachlässigt oder sonstiger ungewöhnlicher Abnutzung ausgesetzt.

Diese Garantie wird nur dem ursprünglichen Besitzer gewährt und kann nicht übertragen werden.

Diese Garantie wird zusätzlich zu anderen gesetzlichen oder anderweitig geltenden Rechten gewährt, die Ihnen in Ihrem Land, Bundesland, Gebiet oder Region zustehen könnten.

Huxley Golf ist nicht verantwortlich für die Fähigkeiten des Käufers oder Benutzers des Rotanets, Golfbälle exakt und lückenlos in das Fangnetz des Rotanets zu schlagen. Huxley Golf übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Schäden oder Verletzungen von Gegenständen, Personen oder Tieren, die durch fehlgeschlagene Golfbälle, aufgewühlte Rasenstücke oder schwingende Golfschläger entstanden sind.

Es liegt in der Verantwortung des Käufers und/oder des Benutzers, das Huxley Rotanet regelmäßig auf Verschleißerscheinungen oder Schäden zu untersuchen, um gewährleisten zu können, dass das Rotanet jederzeit und allorts sicher und geeignet für die Verwendung ist.

Das Streben von Huxley Golf nach kontinuierlichen Verbesserungen bedeutet, dass sich das Design oder die Spezifikationen des Huxley Rotanets jederzeit ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung ändern können.



Huxley Golf, The Dean, New Alresford, Hampshire SO24 9BL, United Kingdom
Tel: +44 (0)1962 733222 Fax: +44 (0)1962 734702 email: sales@huxleygolf.co.uk
web: www.huxleyrotanet.com and www.huxleygolf.com

In den USA wenden Sie sich bitte an:

Rotanet USA
Tel (toll free): 1-800-548-0402
web: www.rotanetusa.com